




Gebruiksaanwijzing

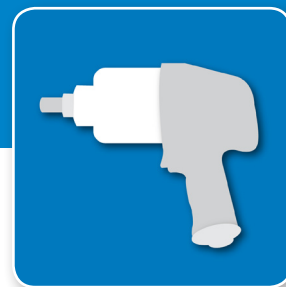

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" MINI-COMPOSITET
Bestelnr. 29020



Waarschuwing: lees aandachtig alle instructies alvorens de machine in gebruik te nemen.

Gebruiksaanwijzing

- Hou je werkstuk en werkomgeving net.
- Slecht verlichte werkplaatsen nodigen uit tot ongevallen.
- Hou kinderen en of andere individuen op afstand, dewelke u kunnen verstoren bij de werkzaamheden.
- Blijf alert, kijk goed uit wat je aan het doen bent en gebruik je gezond verstand bij de werkzaamheden.
- Zorg dat je de correcte werkkledij draagt en vermijdt loshangende kledingstukken en/of haar.
- Zorg ervoor dat je een stabiele werkhouding aanneemt, dat je niet uit evenwicht geraakt bij plotse stopzetting van de machine.
- Gebruik steeds een veiligheidsbril, oordoppen en draag veiligheidsschoenen.
- Gebruik enkel de voorgeschreven machineolie
- Gebruik enkel correcte en originele toebehoren dewelke in goede staat zijn.
- Forceer in geen geval het toestel in kwestie en gebruik het voor het doel dat het bedoeld is.
- Bewaar de machines op een plaats dewelke niet toegankelijk is voor kinderen en onbevoegden.
- Controleer voor elk gebruik de visuele toestand van de machine. Indien er zich een defect manifesteert, zorg ervoor dat de machine een onderhoud krijgt alvorens in gebruik te nemen. Vele ongevallen gebeuren met slecht onderhouden toestellen.
- Men kan de machine ophangen aan een veerbalancer. Contacteer hiervoor uw dealer.
- Onderhoud van het toestel kan enkel gebeuren door bekwame onderhoudsmensen. Onderhoud en/of herstellingen door niet gekwalificeerde mensen kunnen tot gevaarlijke situaties leiden.
- Gebruik bij herstelling van de machine enkel originele wisselstukken, het gebruik van niet-originele wisselstukken kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Verwijder het teveel aan persluchtolie aan de uitlaat. Een teveel aan olie kan leiden tot beschadiging van de O-rings en een vervroegde slijtage van de luchtvanen (zie luchtmotor)

Onderhoud

- De meeste slijtage (lees: problemen op termijn) komen voor door het gebruik van vochtige/niet zuivere lucht. Gebruik steeds een conditioneereenheid (olienevelaar/waterfilter- combinatie) om een correcte persluchtinpuut te krijgen
- Indien men toch dagelijks manueel wenst de machine te voorzien van de nodige persluchtolie, dient men ervoor te zorgen dat men dit doet op geregelde tijdstippen (het gebruik van een olienevelaar zal u comfort enorm laten toenemen).

Opmerking

- De machine dient voorzien te worden van olie voor elk gebruik.
- Ontkoppel de machine van de persluchtvoorziening alvorens de smering door te voeren.
- Positioneer de machine zodat de persluchtkoppeling naar boven wijst. Voorzie de machine van 2 druppels hoge snelheidsolie (olie voor persluchtmachines). Draai dan voorzichtig de machine in de werkpositie, op een wijze dat de smering de tijd heeft in te werken.
- Indien men gebruik maakt van een conditioneereenheid (zie werkingsschema) is het dagelijks manueel olieën langs de persluchtingang niet noodzakelijk.

Waarschuwing

- De machine kan niet gebruikt worden in explosieve ruimten, alléén als de machine hier aan voldoet kan men hier toch gebruik maken van de machine.
- De machine dient losgekoppeld te worden van de persluchtinstallatie bij het veranderen van gereedschap.
- Deze hoogtoerige machines ontwikkelen een zekere kracht, hou hier rekening mee.
- Zorg ervoor dat je geen bewegende delen aanraakt bij het gebruik van de machines.
- Indien men geen gebruik maakt van veiligheidskoppelingen, let dan op het "slagende slangeffect" bij het ontkoppelen van de persluchtkoppeling.
- Let op dat de machine de gewenste richting draait
- De machine is niet geïsoleerd indien het in contact komt met een elektrische stroom

1. persluchtmaschine
2. persluchtslang
3. conditioneereenheid
4. compressor

